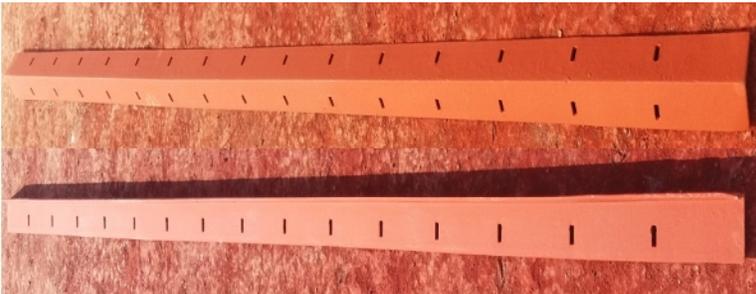


MATERIAL PARA MUROS

	NOMBRE:	PANELES
	DESCRIPCIÓN Y USO:	
	MOLDAJE O ENCOFRADO DE MUROS, SU ALTO SE MIDE EN PIE (3', 4', 6' Y 8'), Y DE ANCHO FIJO QUE CORRESPONDE A DE 24" (PULGADAS).	

	NOMBRE:	FILLERS
	DESCRIPCIÓN Y USO:	
	MUROS, SU ALTO SE MIDE EN PIE (3', 4', 6' Y 8'), Y DE ANCHO VARIABLE QUE SE MIDE EN PULGADAS, VA DESDE 4" HASTA 22", CON PLACA FENOLICA Y DE 1" Y 2" METALICAS.	

	NOMBRE:	ISC
	DESCRIPCIÓN Y USO:	
	ISC (INSIDE CORNER) ESQUINERO INTERIOR PARA MOLDAJE DE MUROS, ALTURA VARIABLE EN PIES 3', 4', 6' Y 8'; ANCHO EN PULGADAS DE 4" Y 6".	

	NOMBRE:	OSC
	DESCRIPCIÓN Y USO:	
	OSC (OUTSIDE CORNER) ESQUINERO EXTERIOR PARA MOLDAJE DE MUROS, ALTURA VARIABLE EN PIES 3', 4', 6' Y 8.	

	NOMBRE:	IHC
	DESCRIPCIÓN Y USO:	
	IHC (IN HINGE CORNER) ESQUINERO INTERIOR CON ANGULO PARA MOLDAJE DE MUROS, ALTURA VARIABLE EN PIES 3', 4', 6' Y 8'; ANCHO EN PULGADAS DE 6".	

	NOMBRE:	OHC
	DESCRIPCIÓN Y USO:	
	OHC (OUTER HINGE CORNER) ESQUINERO INTERIOR CON ANGULO PARA MOLDAJE DE MUROS, ALTURA VARIABLE EN PIES 3', 4', 6' Y 8'.	



NOMBRE:	APLOMADOR
DESCRIPCIÓN Y USO:	
ELEMENTO QUE SE UNE A LOS PANELES, CUYA FUNCIÓN ES APLOMAR EL MOLDAJE DE MUROS MEDIANTE UN SISTEMA REGULABLE, SE UBICAN CADA 1,2 MTS DE DISTANCIA.	



NOMBRE:	ALINEADOR
DESCRIPCIÓN Y USO:	
ELEMENTO UTILIZADO PARA ALINEAR LOS MUROS, SE USAN DOS EN LA PARTE SUPERIOR DEL MOLDAJE POR UNA CARA, SOBRE EL APLOMADOR, CON LARGOS VARIABLES DE 1; 1,5; 2; 2,5 Y 3 MTS. AFIANZADOS POR EL PERNO "J".	



NOMBRE:	ESCUADRA APLOMADORA
DESCRIPCIÓN Y USO:	
TRABAJA JUNTO EL APLOMADOR, PARA DAR EL PLOMO AL MURO EN ALTURAS SUPERIORES A 3 MTS, SE AFIANZA A LOS PANELES O FILLERS MEDIANTE CUÑAS ROJAS.	

	NOMBRE:	GANCAHO APLOMADOR
	DESCRIPCIÓN Y USO:	
	VA UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL APLOMADOR DE MUROS, CUYA FUNCIÓN ES FIJARLA MANTENIENDO LA ALTURA DESEADA.	

	NOMBRE:	PERNO "J"
	DESCRIPCIÓN Y USO:	
	ELEMENTO PARA SIJECCIÓN DE ALINEADORES, SE AFIRMA AL MOLDAJE MEDIANTE CUÑAS CORTAS.	

	NOMBRE:	TIES
	DESCRIPCIÓN Y USO:	
	SIMILAR A LAS AGUJAS OTORGA LA SEPARACIÓN ENTRE LAS CARAS DEL MOLDAJE, SEGÚN EL ESPESOR DEL MURO. SE AFIANZAN A LAS CARAS DEL MOLDAJE MEDIANTE CUÑAS CORTAS.	

	NOMBRE:	CUÑA LARGA
	DESCRIPCIÓN Y USO:	
	ELEMENTO PARA UNIR FILLERS DE 1" Y 2".	

	NOMBRE:	CUÑA ROJA
	DESCRIPCIÓN Y USO:	
	ELEMENTO PARA MONTAR APLOMADORES Y ESCUDRAS APLOMADORAS.	

	NOMBRE:	CUÑA CORTA
	DESCRIPCIÓN Y USO:	
	ELEMENTO PARA UNIÓN DE PANELES, FILLERS, TIES, ESQUINEROS Y PERNOS "J".	